

Fold on dotted line and fit on door edge


Doble en línea con puntos coloque en la orilla de la puerta

Pliez le long des pointilles et appliquez sur le bord de la porte

Make 1" (25.4mm) hole at center of door edge (24.6mm for drive in latch)

Perfore orificio de 1" (25.4mm) at centro de ranura de la puerta

Percez un trou de 1 po (25.4mm) dans l'épaisseur de la porte (au milieu).

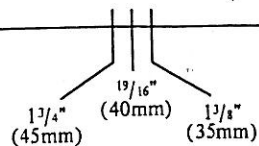

For backset 2 3/4" (70mm)
Para cerrojo de 2 3/4" (70mm)
Décalage de 2 3/4" po (70mm)

For backset 2 3/8" (60mm)
Para cerrojo de 2 3/8" (60mm)
Décalage de 2 3/8" po (60mm)

Fits 2 1/8" (54mm) cylinder hole
Entra en orificio cilíndrico de 2 1/8" (54mm)
Pour les trous (cylindre) de 2 1/8" po (54mm)

LB8

LB8